
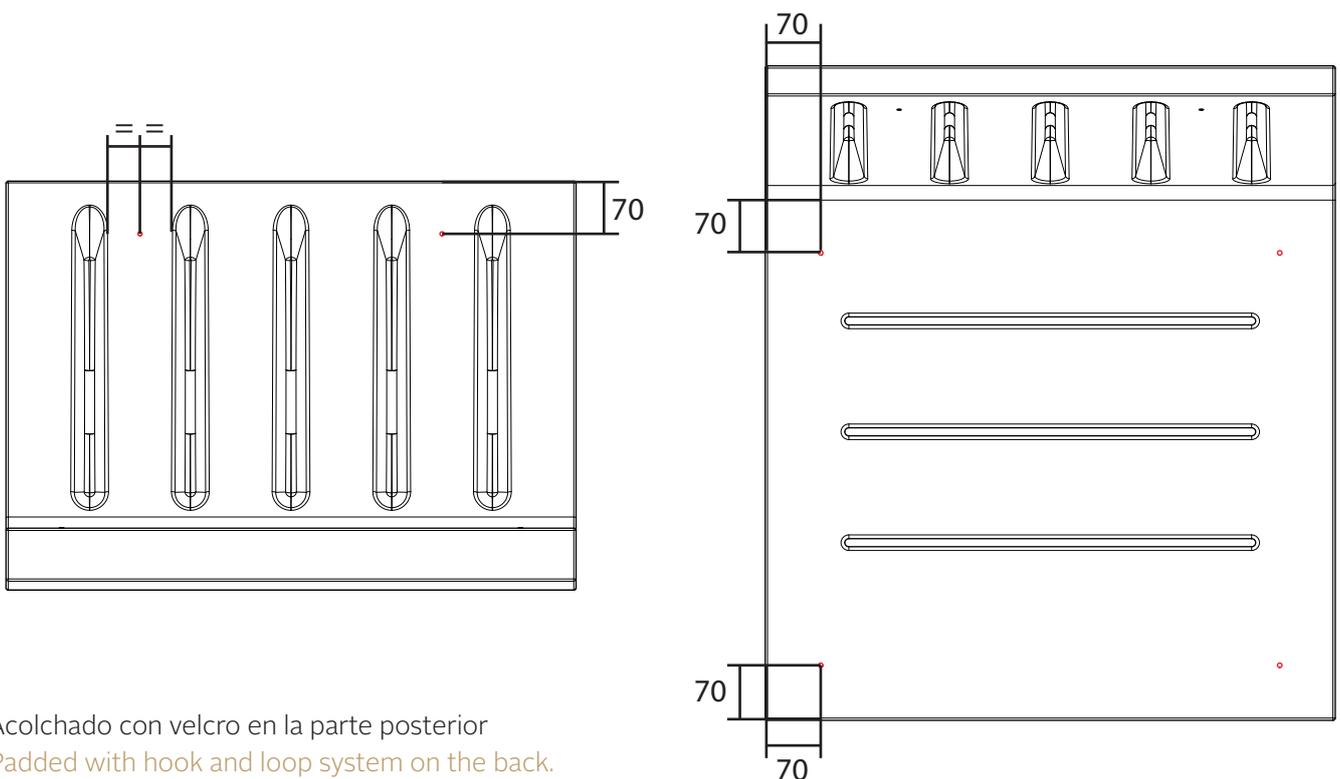


# VONDOM®

Instrucciones para la unión del acolchado  
Padded assembly instructions

DELTA Collection

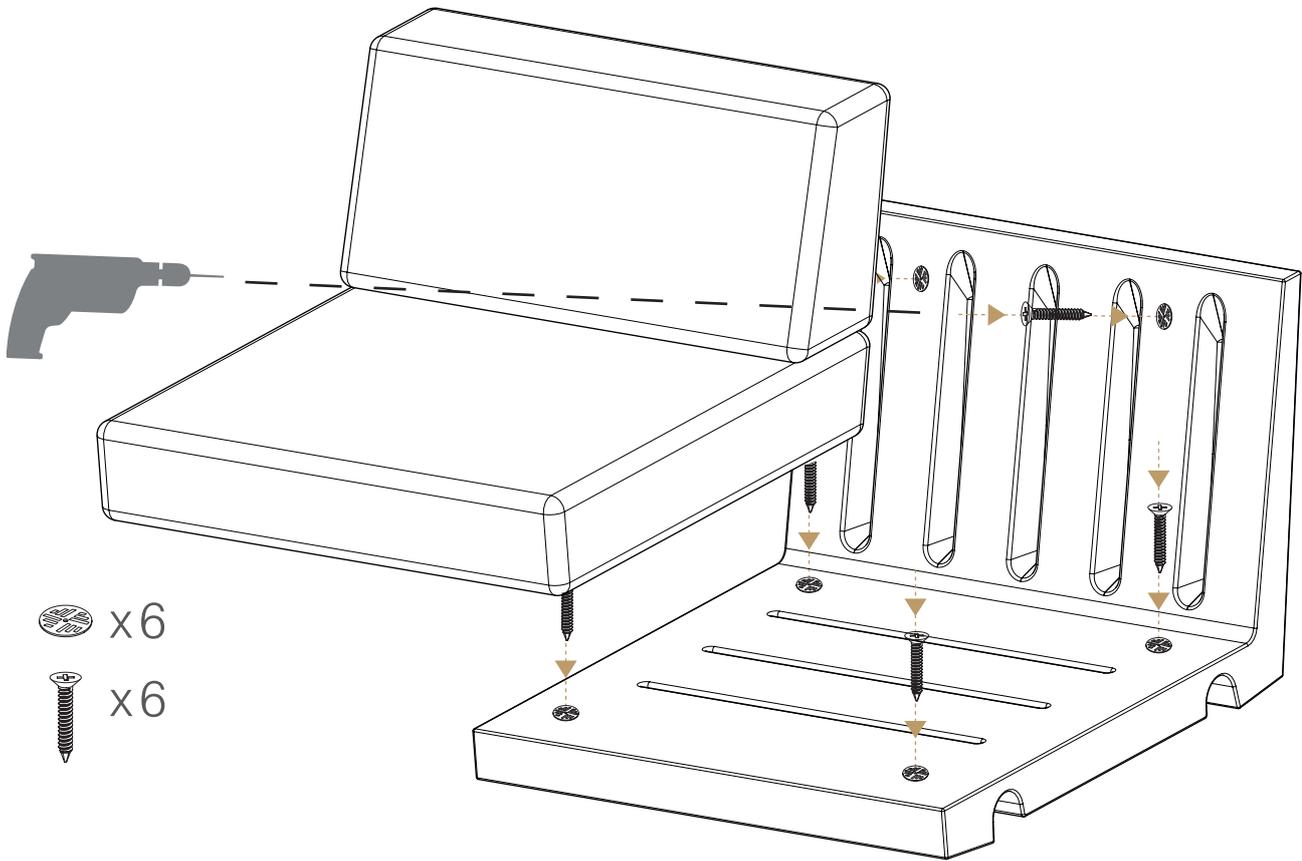

Acolchado con velcro en la parte posterior  
Padded with hook and loop system on the back.



# VONDOM®

Instrucciones para la unión del acolchado  
Padded assembly instructions

DELTA Collection

 x6

 x6

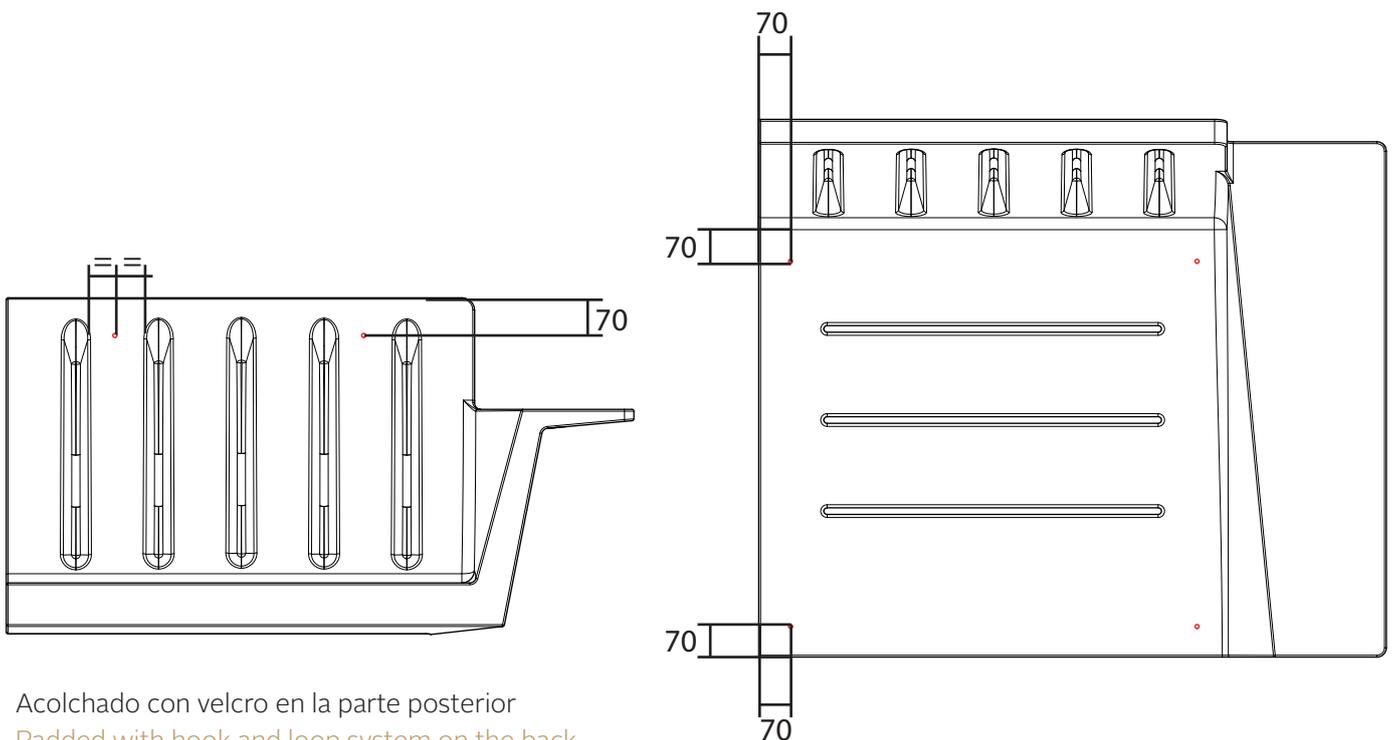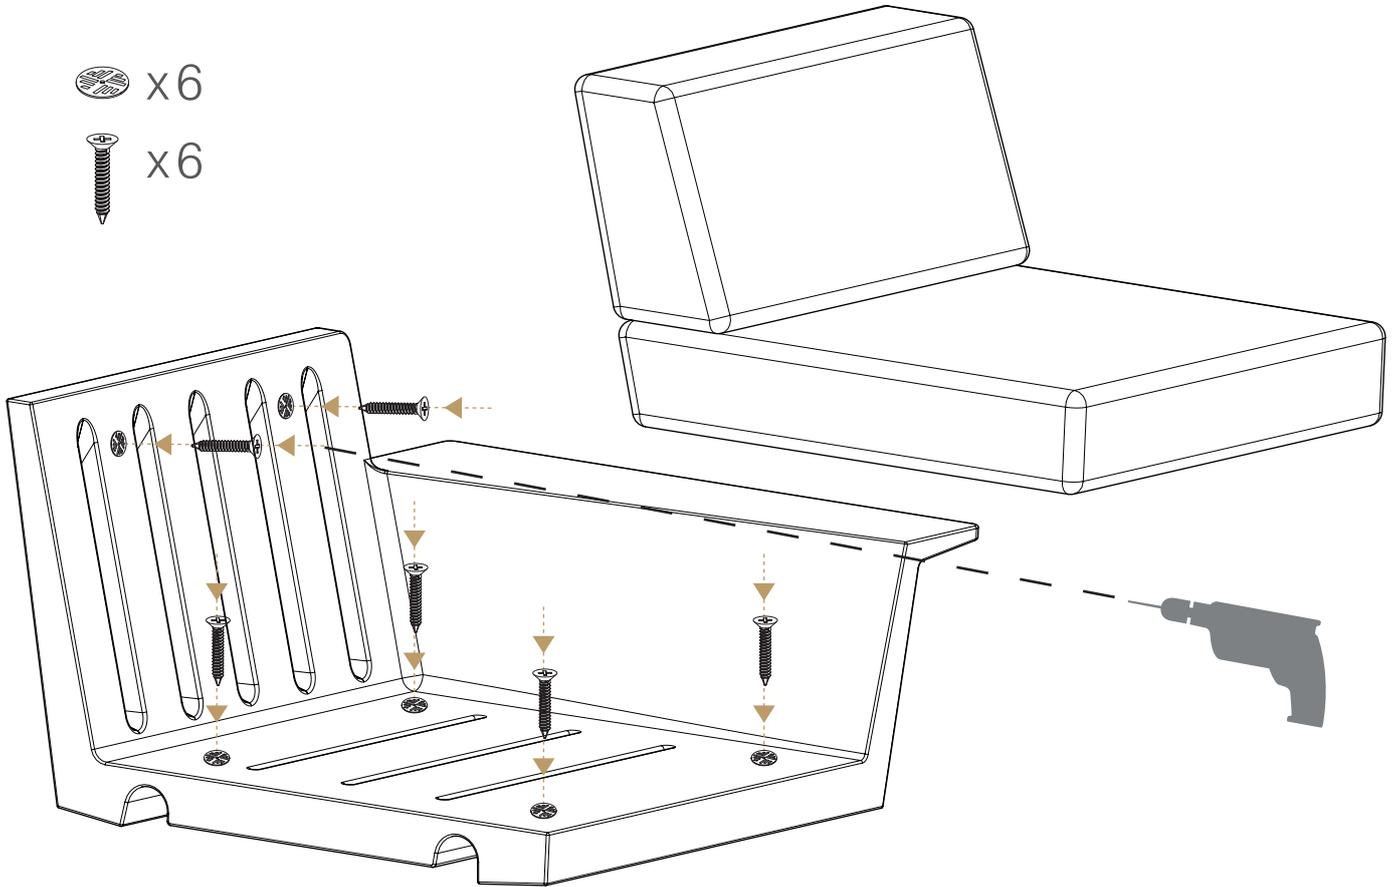

Acolchado con velcro en la parte posterior  
Padded with hook and loop system on the back.