
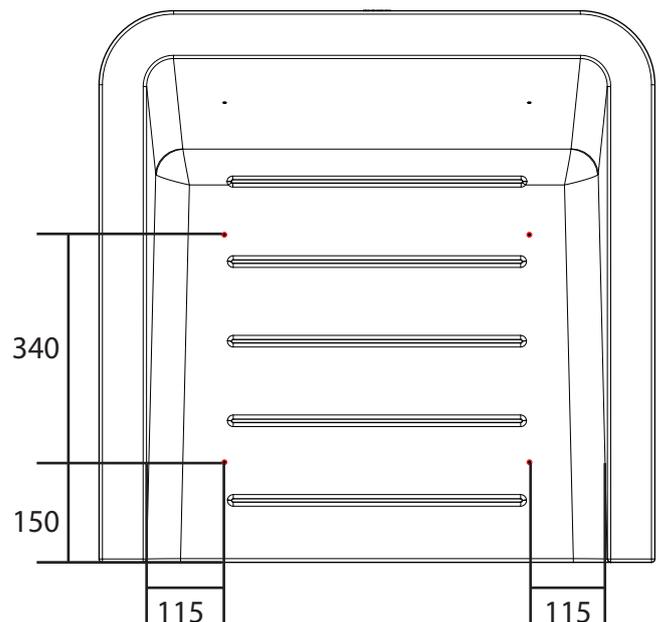
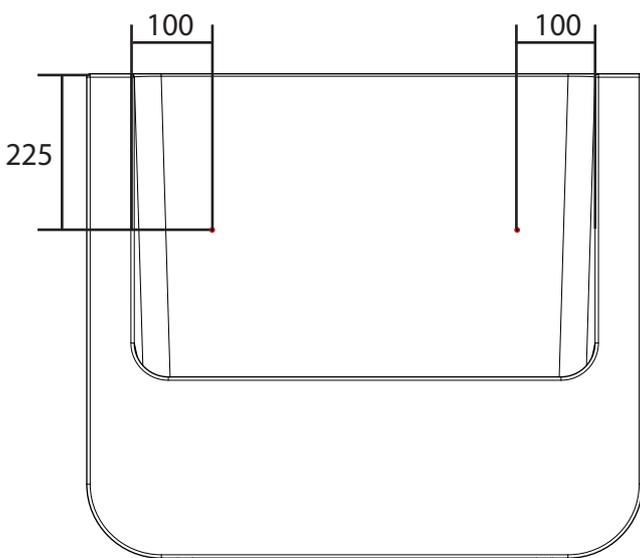
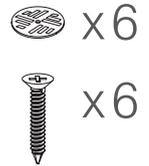


# VONDOM®

Instrucciones para la unión del acolchado  
Padded assembly instructions

ULM Collection  
Ref. 54131

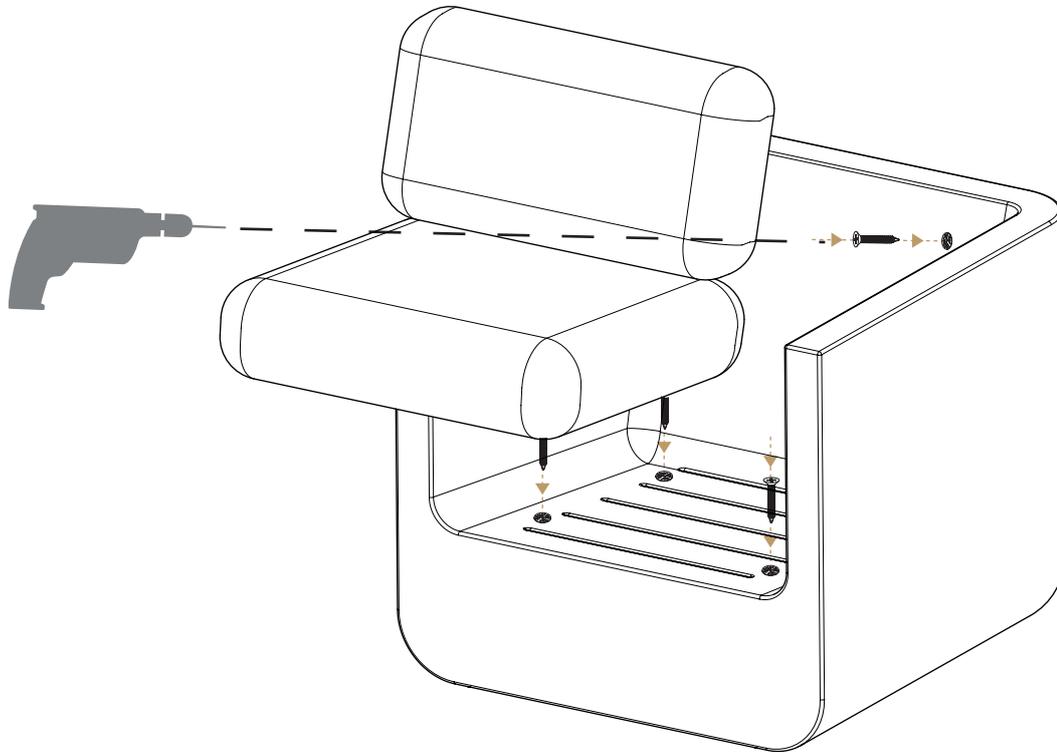

Acolchado con velcro en la parte posterior  
Padded with hook and loop system on the back.