



STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

- 1** Svitare le viti (A) ed estrarre la staffa (B).
Fissare la staffa (B) al soffitto con le viti.

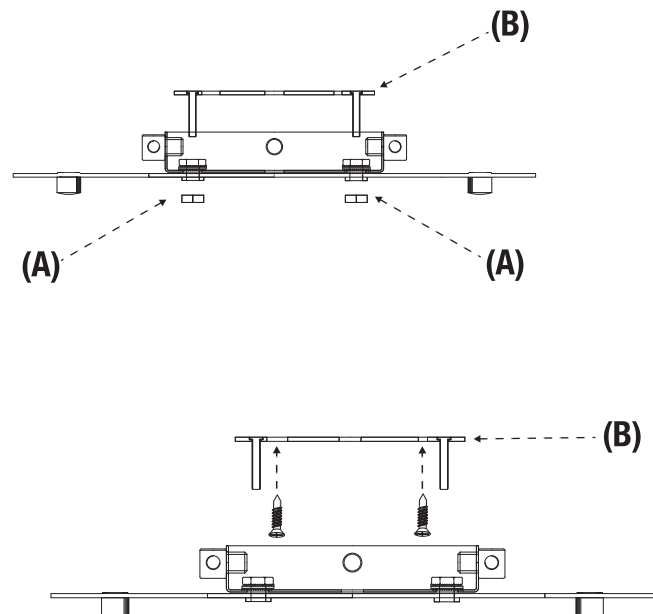



- 2** Passare i cavi di rete (C) nel codolo in silicone (D).
Collegare i cavi di rete (C) alla morsetteria.

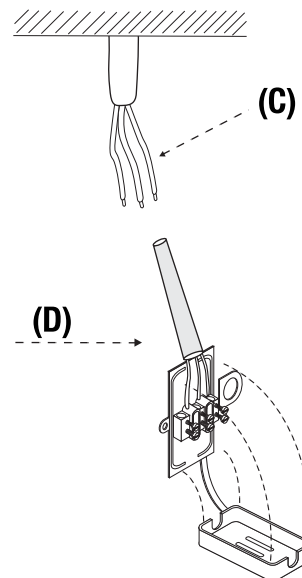

- 3** Fig. 1: posizione dei tre braccetti vista dal basso, una volta che la lampada è montata completamente.
Raffigurante le 6 asole.

- 4** Prendere uno dei tre bracci portalampade (E), portare il primo cavo elettrico (F) all'interno della scatola cablaggi passando attraverso la bussola (G) dell'asola n. 1 (vedi fig. 1) ed il relativo bloccacavo (H). Procedere nella stessa maniera con l'altro cavo elettrico facendolo passare attraverso la bussola (E) dell'asola n. 4.



Fig. 1

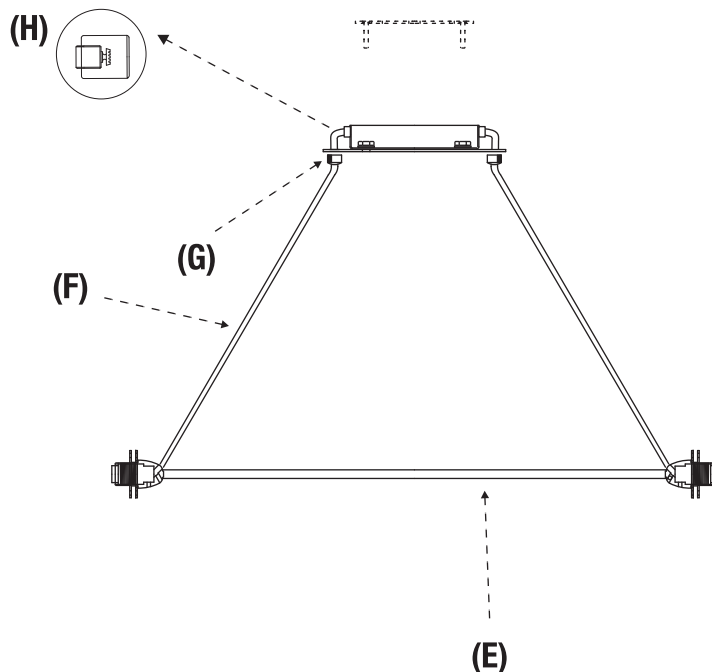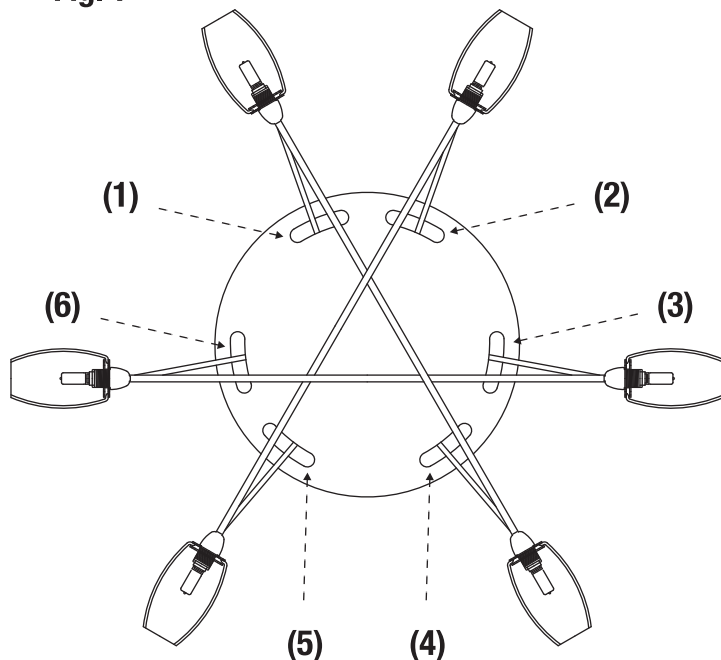

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

5 Stesso procedimento fatto al punto 4, con il secondo braccio portalampe, facendo passare i cavi attraverso le asole n. 2 e n. 5 (vedi fig. 1).

6 Infine, per ottenere la geometria rappresentata a catalog, montare l'ultimo dei tre bracci portalampe passando sotto una asta e sopra un'altra, precedentemente montate.

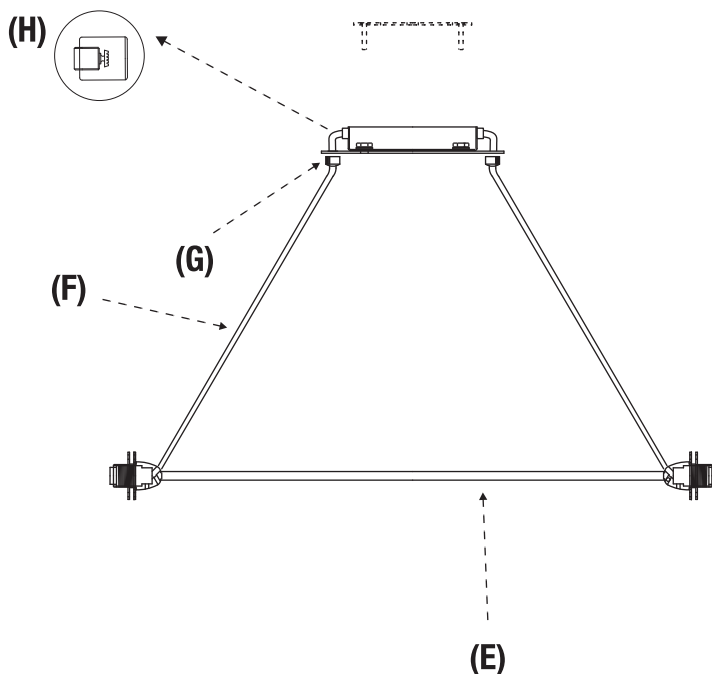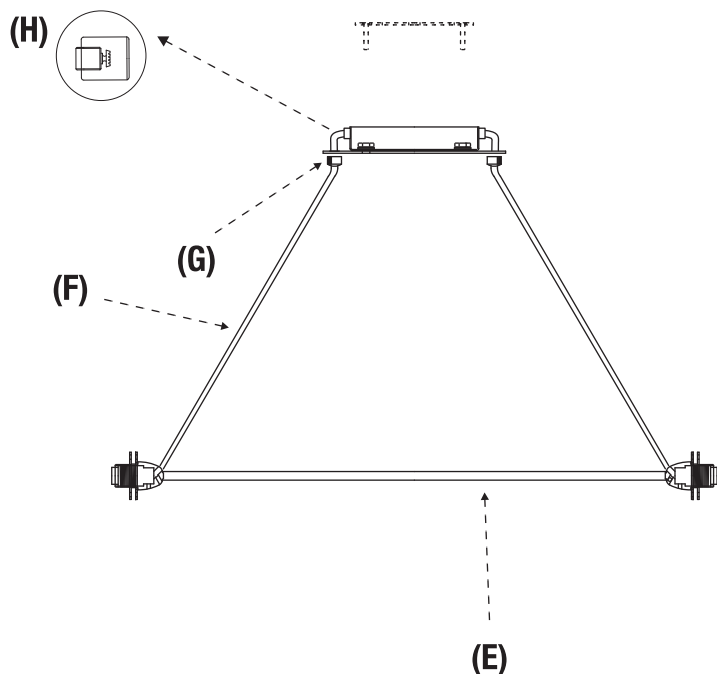

7 Inserire le lampadine ed i vetri; a questo punto, "giocare sulla lunghezza dei cavi" per realizzare la figura preferita per la lampada, procedendo poi al cablaggio del tutto, collegando i cavi che arrivano dalle lampade.

8 Fissare il rosone alla staffa a muro tramite le bussole (I).
N.B. è comunque possibile ottenere differenti realizzazioni cambiando a piacere la sequenza delle asole di entrata cavi, la regolazione lungo l'asola stessa e la lunghezza dei cavi stessi.

