

[®]
Vistosi

Vetreteria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
Cod. Fisc. - P.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.


- Remove the components (1) to release the box (3) from the cover (2).
- Fix the box (3) to the ceiling with the screws (4) and bolts (5).
- Switch the suspensions (6) through the cover (3) and inside the box (2)
Once decided the desired height, lock the cables on the illustrated components (7).
- Restore the electric cable with sheath if shortened (8).
- Connect the network cables to the terminals (9), making sure to insert the yellow / green wire in the terminal marked with the earth symbol.
- Close the canopy by attaching the cover with the components (1).
- Insert the bulbs (10) in the lampholders (11)
- Finally bring the glasses (12) to frames and fix them screwing with the preset ring nuts.
- Be careful not to turn the frame to make sure not to kink the electric cable.


Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare i particolari (1) per liberare la scatola (3) dal coperchio (2).
- Fissare la scatola (3) a soffitto con le apposite viti (4) e tasselli (5).
- Passare le sospensioni (6) attraverso il coperchio (3) e dentro la scatola (2).
Una volta decisa l'altezza desiderata, bloccare i cavi sui componenti illustrati (7).
- Ripristinare il cavo elettrico con guaina se accorciato (8).
- Collegare i cavi di rete ai morsetti (9) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Chiudere il rosone fissando il coperchio con i particolari (1).
- Inserire le lampadine (10) nei portalampade (11).
- Infine avvicinare i vetri (12) alle montature e fissarli avvitandoli grazie alle ghiera prefissate.
- Prestare attenzione a non far girare la montatura per far sì di non attorcigliare il cavo elettrico.

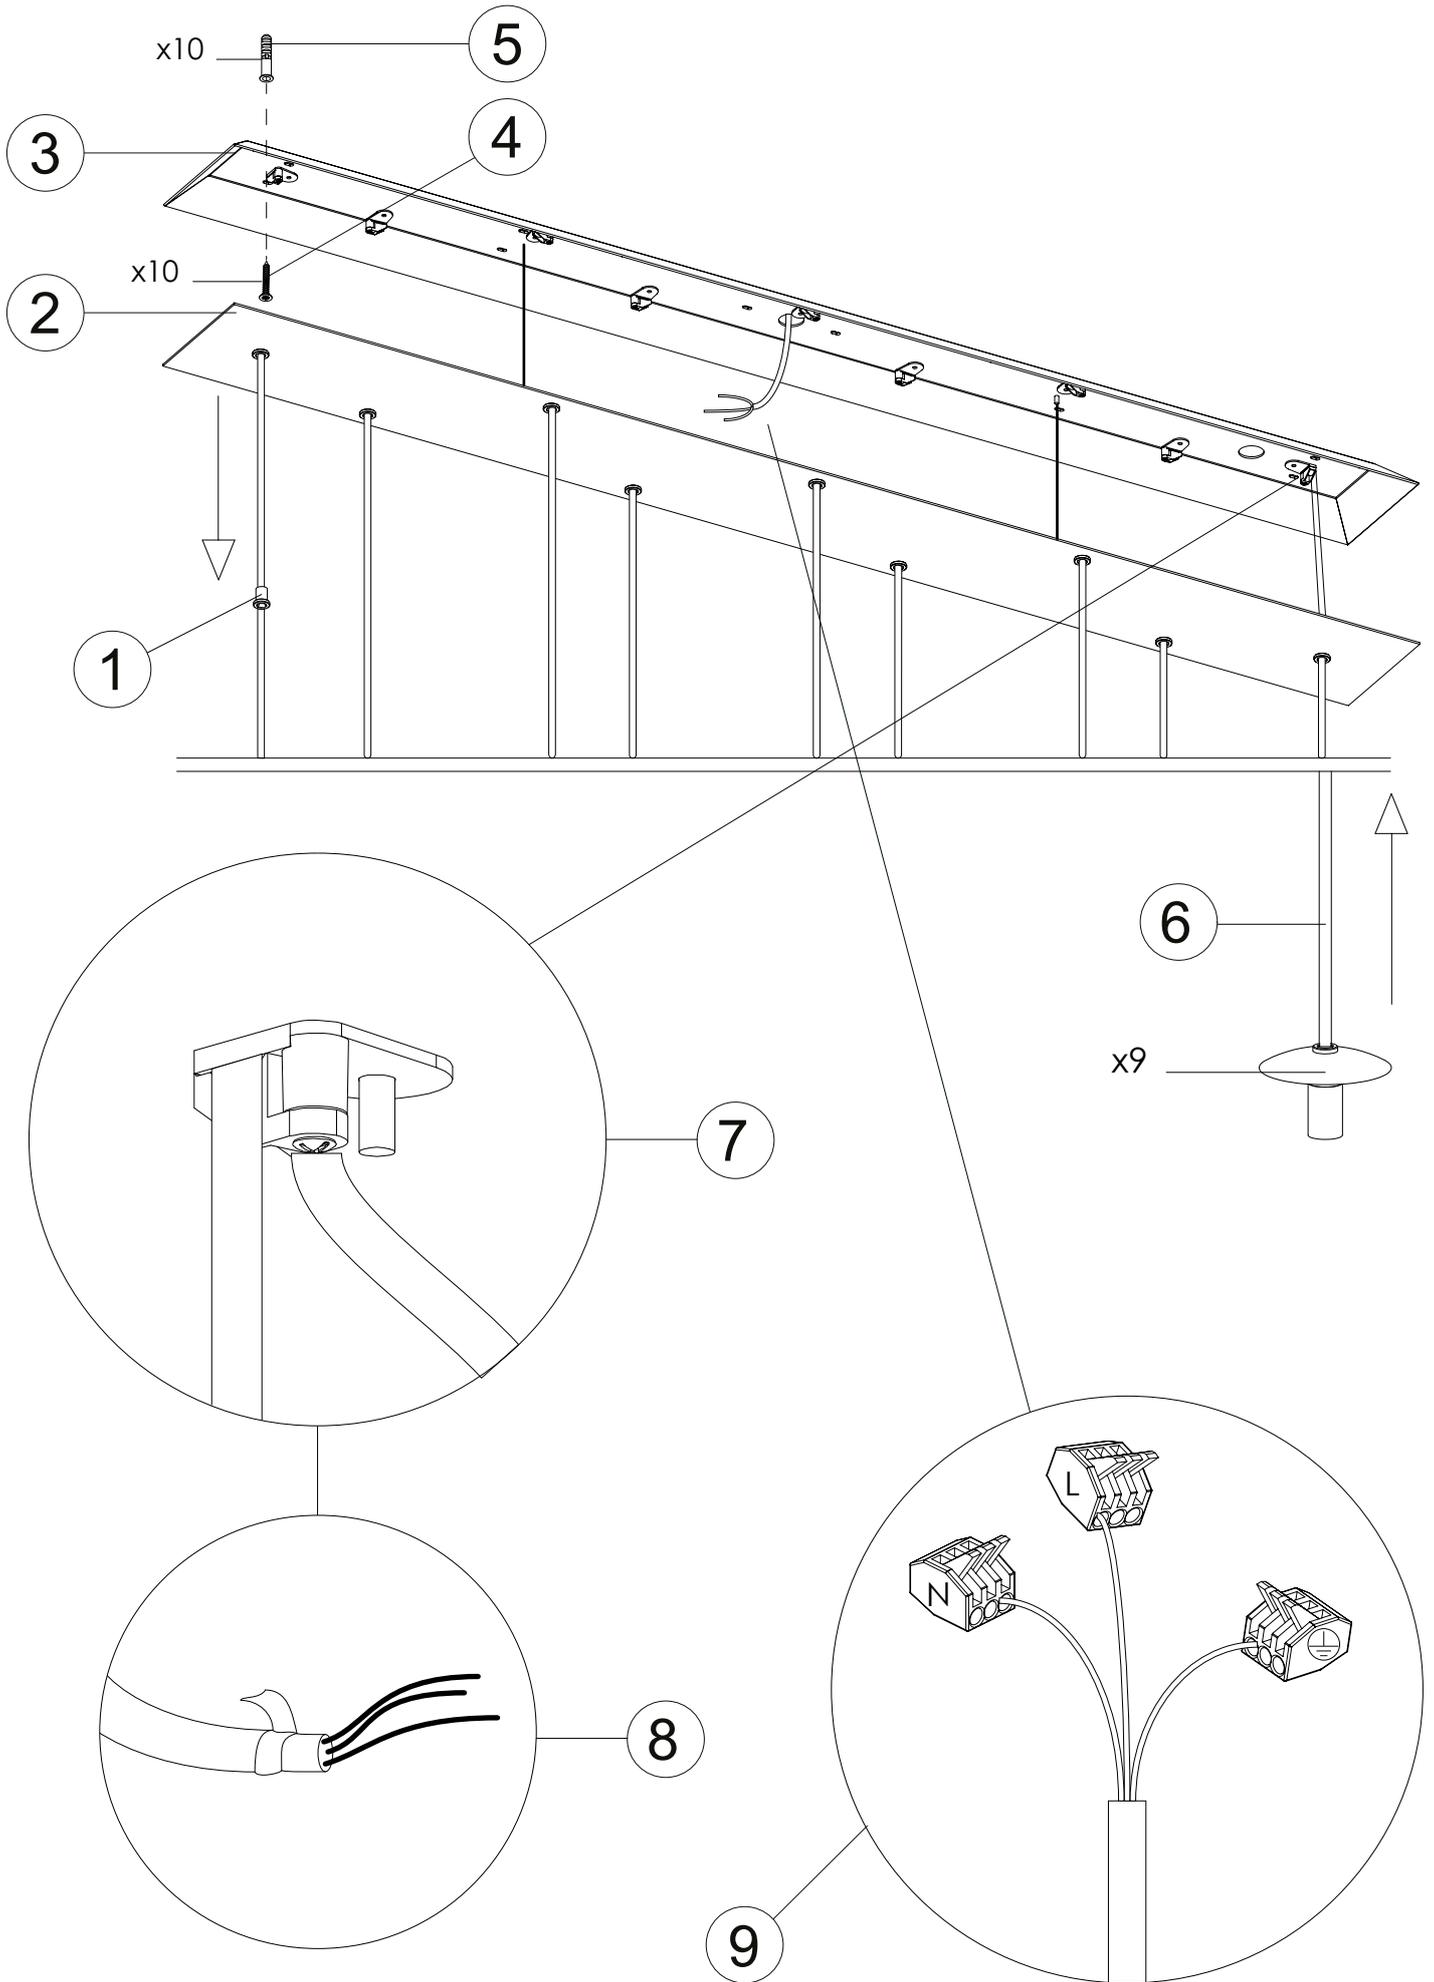

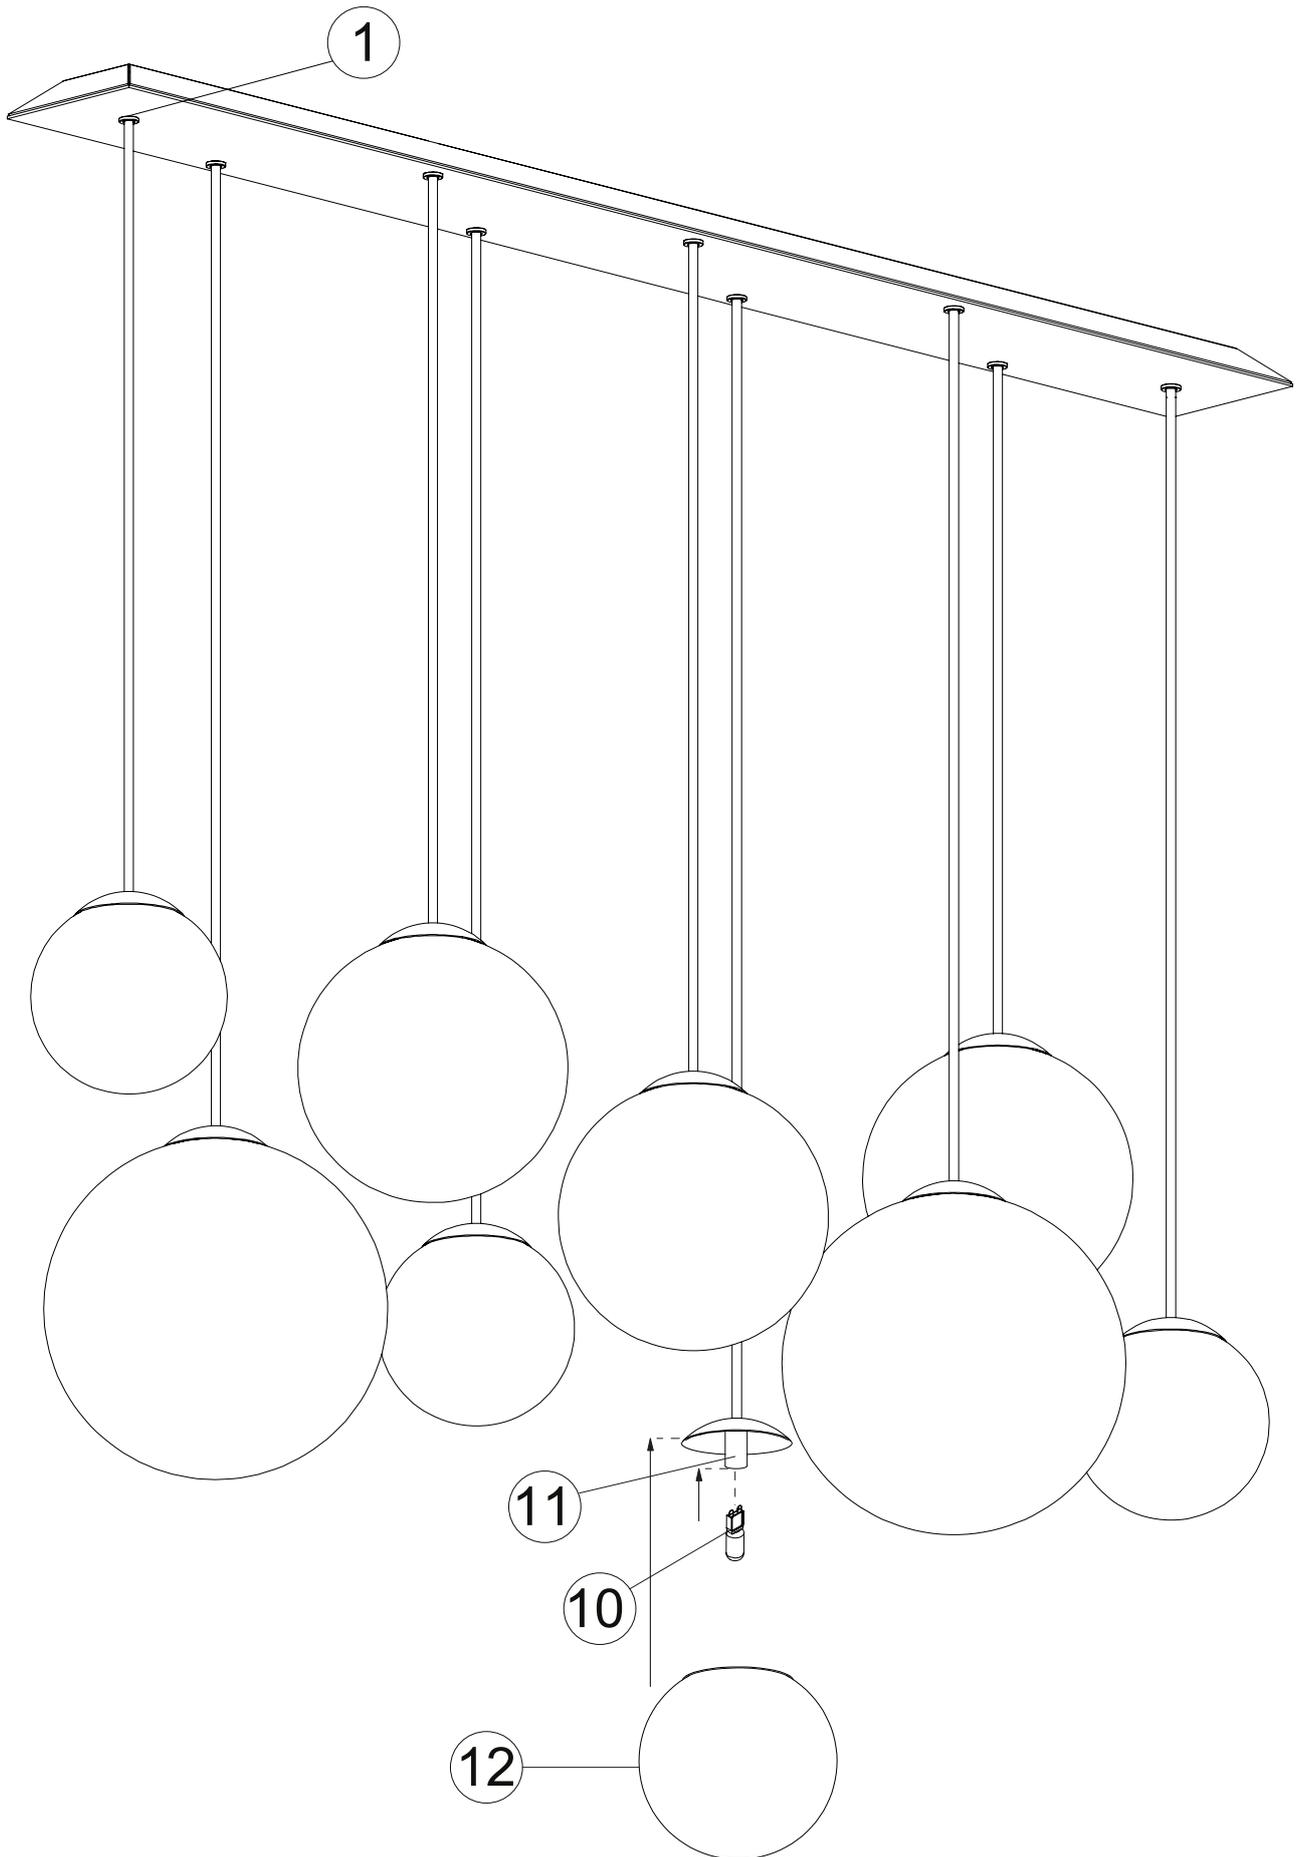

Configurazione sospensioni / Pendants configuration

